



다이렉트 페이지어 SB-700



# Direct Pager Manual

## 씨스콜 페이지어 사용 설명서

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어주시기 바랍니다.  
 사용 설명서 뒷면에 품질 보증서가 있으니 분실되지 않게  
 잘 보관해 주십시오.

## 시작하기

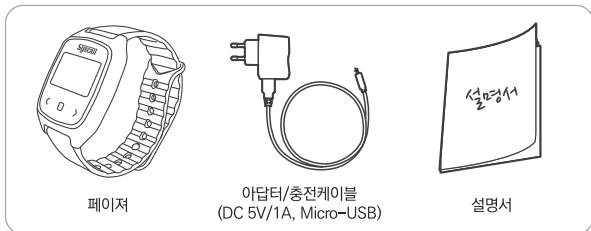
1. 제품 구성 및 사양	3
2. 페이지 버튼 설명 및 충전 방법	4
3. 페이지 화면 구성 및 동작 메뉴	4

## 기능익히기

4. 벨 관리 메뉴 설정	6
4-1. 벨 등록	6
4-2. 업체/그룹 번호 등록	7
4-3. 삭제벨 등록	8
4-4. 등록벨 삭제	9
4-5. 3버튼벨 설정	10
5. 소리/진동 설정	11
6. 화면 표시 메뉴 설정	12
6-1. 시간 설정	12
6-2. 표시 모드 설정	13
6-3. 중복 수신 방지 설정/알람시간 설정/호출 삭제음 설정	14
7. 장치 관리 메뉴 설정	15
7-1. 자가 테스트	15
7-2. 무선 복사	16
7-3. 제품 정보 및 사용자 이름 설정	17
7-4. 초기화	17
주의사항 및 A/S	18

## 1. 제품 구성 및 사양

### 제품 구성



페이지

아답터/충전케이블  
(DC 5V/1A, Micro-USB)

설명서

### 제품 사양

전파방식	FSK/447.8625MHz
전원	AC 220V / DC 5V / 1A
충전지	3.7V / 320mA (Li-polymer)
사이즈	W45 x L56 x H11(mm)
무게	42g
색상	Black, White

### 제품 특징

1. 손목 시계 타입의 휴대형 수신기
2. 업계 최초 생활 방수 기능 탑재
3. 저전력 운영, 급속 충전
4. 소프트웨어로 펌웨어 업데이트 가능
5. 등록된 데이터 무선 복사 가능
6. 벨 문구를 이모티콘+숫자 조합으로 사용가능

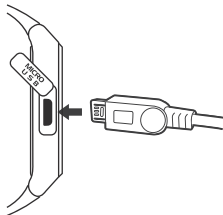
## 2. 페이지 버튼 설명 및 충전 방법



### 버튼

버튼	설명
>	이동
□	전원 버튼 (3초 이상 누름) 확인/메뉴 선택, 데이터 입력, 저장
<	취소, 배터리 잔량 확인

## 충전 방법



- ① 페이지 USB 잭 덮개를 여세요.
- ② 아답터와 USB케이블을 연결 하세요.
- ③ Micro-USB 잭을 페이지에 연결합니다.

Battery Life: Approx. 26Hours/20Hours (100-call)

### ⚠ 주의

- Nttworks Pager 전용 AC아답터 (5V1A)가 아닌 9V고속충전기 사용시 충전 회로가 손상될 수 있습니다.
- 전원은 AC110~240V에 연결하고, USB허브에 연결시 아답터 전원이 있는 장치를 사용할 것을 권장합니다.

## 3. 페이지 화면 구성 및 동작 메뉴

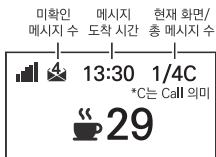
### 표시 화면 구성



전체 메시지 수신 화면(430 모드)

- 화면 꺼짐 상태에서  버튼을 누르면 켜지며 15초 후 자동으로 화면이 꺼집니다.
- 호출시 소리/진동과 함께 호출 내용이 점멸됩니다.
- 화면표시모드에 따라 화면에서 2개 이상의 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 배터리 잔량은 오른쪽 상단에 표시되며, 메시지가 있을 경우 < 버튼을 누를시 확인 할 수 있습니다.
- SB-700 소프트웨어를 이용하여 프로그램 업데이트 및 설정 셋팅, 이미지 설정, 벨 변경 및 복사를 할 수 있습니다.

### 메시지 화면 구성



메시지 내용 개별 화면

- 전체 메시지 수신 화면에서  버튼을 누르면 개별 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 메시지 내용은 숫자/영문/특문 최대 10자리까지 가능하며 기본이미지, 특수 이미지를 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 메시지 저장 갯수는 20개이며, 봉투 모양 이미지 안에 현재 확인하지 않은 메시지 갯수가 표시됩니다.
- 개별 메시지 화면에서  버튼을 1초간 길게 누르면 개별/전체 메시지 삭제가 가능합니다.

## 동작 메뉴

페이지 설정 메뉴 진입시 기능이 4개 메뉴로 나누어져 있고, 각 메뉴를 선택시 관련된 메뉴로 진입할 수 있습니다.










- ① 벨 관리 메뉴
- ② 소리/진동 설정 메뉴
- ③ 화면표시 메뉴
- ④ 장치 관리 메뉴

기능	초기값	범위	기능설명
벨 등록 모드	-	10자리	페이지에 새로운 호출벨과 등록된 벨을 변경 등록 가능
업체/그룹 등록	1/0/0-0	1/0-99	고유한 번호를 부여하여 분리 사용(고유ID)
벨 삭제	-		페이지에 등록된 벨 삭제
3버튼벨 설정	Call	Ca  /etc	버튼 3개 첫번째 버튼 기능을 사용자가 선택
	Bill	Bi  /etc	버튼 3개 중 두번째 버튼 기능을 사용자가 선택
	Clear	Ca  /Bi  /Clear	버튼 3개 중 세번째 버튼 기능을 사용자가 선택
소리/진동 설정	소리	소리/진동/소리+진동/무음	알람 종류 선택
시간 설정	0	23시간 59분 59초	24시간 디지털 시계 기능
표시 모드 설정	430	430/440/350/A10	화면에 표시하는 자릿수 변경 (4개 모드)
중복 수신 방지 설정	0	0~60(초)	호출메시지 중복 수신 방지 시간 설정
알람 시간 설정	1초	0~60(초)	호출메시지 알람시간 설정
호출 식재음 설정	on	on/off	삭제벨 알람모드 설정
자가테스트	-		제품에 이상이 있을 경우 직접 테스트
제품 정보	-	ver/Syscall/0	제품의 버전, 사용자 이름, 등록된 벨 갯수 확인
무선 복사	-		무선 복사를 이용하여 제품 설정값 및 등록된 벨 복사
초기화	-		제품 설정값 및 등록된 벨을 초기화함

## 4. 벨 관리 메뉴 설정

### 4-1. 벨 등록








새로운 호출벨과 등록된 벨을 변경하여 등록할 수 있습니다.

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>																
<p>4.벨 관리 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1번 누름</p>	<p>5.벨 등록 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1번 누름</p>	<p>6.벨 문구 입력 가능 상태</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1번 누르면 입력 가능 상태가 됨</p>																
<p>7.벨 문구 입력</p>			<p>* 벨 내용 입력을 위한 버튼별 기능</p>															
<p>벨을 누르세요</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>호출벨 문구 입력</p> <p><input type="checkbox"/> 1초간 길게 누르면 문자 타입 변경</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>버튼</th> <th>동작</th> <th>기능</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">[ ]</td> <td>짧게 누름</td> <td>문자 증가</td> </tr> <tr> <td>1초 길게 누름</td> <td>숫자→특문→영문 문자 타입 변경</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">&gt;</td> <td>짧게 누름</td> <td>자릿수 이동</td> </tr> <tr> <td>점멸 정지 후 누름</td> <td>이모티콘 선택</td> </tr> <tr> <td>&lt;</td> <td>짧게 누름</td> <td>메뉴 나가기</td> </tr> </tbody> </table>		버튼	동작	기능	[ ]	짧게 누름	문자 증가	1초 길게 누름	숫자→특문→영문 문자 타입 변경	>	짧게 누름	자릿수 이동	점멸 정지 후 누름	이모티콘 선택	<	짧게 누름	메뉴 나가기
버튼	동작	기능																
[ ]	짧게 누름	문자 증가																
	1초 길게 누름	숫자→특문→영문 문자 타입 변경																
>	짧게 누름	자릿수 이동																
	점멸 정지 후 누름	이모티콘 선택																
<	짧게 누름	메뉴 나가기																
<p>8.벨 등록</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>* 벨을 눌렀을때 '재등록 하시겠습니까?' 문구가 뜨면 이미 다른 내용으로 등록된 호출벨입니다. <b>재등록 하시려면 벨을 한 번 더 누르세요.</b></li> <li>* 7~8번을 반복하여 차례대로 호출벨을 등록합니다.</li> <li>* 벨 등록후 호출 번호는 자동으로 업데이트 됩니다. (ex. A1 → A2)</li> </ul>															

\* 벨 내용은 최대 10자리까지 작성 가능하며 화면 모드에 따라 노출되는 자릿수가 다릅니다. 메시지 개별 선택 화면에서는 10자리까지 모두 노출됩니다. (p13 6-2.화면 모드 설정 참고)

## 4-2. 업체/그룹 등록





















업체/그룹 번호 등록시 ST-5010과 사용이 가능합니다.

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>[ ] 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>
<p>4.벨 관리 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>[ ] 버튼 1번 누름</p>	<p>5.업체/그룹 등록 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 1번 누른 후 [ ] 1번 누름</p>	<p>6.업체/그룹 번호 입력</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>숫자 증가    자릿수 이동 버튼을 눌러 숫자를 입력하세요.</p>
<p>7.메뉴 내용</p>		
 <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&lt; 버튼 누름</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <p>01</p> <p>업체번호 (Pn)</p> </div> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <p>06, 00-02</p> <p>그룹번호 (Gn)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>00-02</p> <p>그룹번호 범위</p> </div> </div>		

\* 제품에 업체/그룹 번호를 등록하면 고유한 번호를 부여하여 제품 간 분리해서 사용할 수 있습니다. 업체 번호는 01~99번, 그룹 번호는 00~99번까지 설정할 수 있으며, 다수의 그룹 번호를 범위로 선택할 수 있습니다.

## 4-3. 삭제벨 등록

호출된 번호를 수신기 화면에서 지우는 기능을 벨에 부여할 수 있습니다.










<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>   <p>□ 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>   <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>   <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>
<p>4.벨 관리 메뉴 선택</p>   <p>□ 버튼 1번 누름</p>	<p>5.벨 등록 모드 선택</p>   <p>□ 버튼 1번 누름</p>	<p>6.벨 문구 입력 상태</p>   <p>□ 버튼 1번 누르면 문구 입력 가능</p>
<p>7.문구 입력</p>   <p>수신기 화면에서 지울 호출벨 문구 입력</p>	<p>8.이미지 선택 구간 이동</p>   <p>문자 점멸 중지 후 &gt; 버튼 1번 누름</p>	<p>9.삭제벨 이미지 선택</p>   <p>□ 버튼 눌러  이미지 선택</p>
<p>10.삭제벨 등록 완료</p>  <p>벨 1회 누름. '등록되었습니다!' 문구 뜨면 완료.</p>	<p>삭제벨 이용을 위한 구성 Tip</p>  <p>A1 삭제벨 삭제할 화면 표시 내용을 등록합니다.</p> <p>페이지에 표시되었던 A1 삭제됨</p>	

⚠ 삭제벨은 특수 이미지가 사용되지 않은 호출벨만 사용 가능합니다.













## 4-4. 벨 삭제

페이지에 등록된 벨을 삭제할 수 있습니다.

<p><b>1.비밀번호 입력창 노출</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p><input type="button" value="0"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p><b>2.비밀번호 0000 입력</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p><b>3.설정 메뉴 진입</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>																
<p><b>4.벨 관리 메뉴 선택</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p><input type="button" value="0"/> 버튼 1번 누름</p>	<p><b>5.벨 등록 메뉴 선택</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p>&gt; 2번 누른 후 <input type="button" value="0"/> 1번 누름</p>	<p><b>6.벨 문구 입력 상태</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p><input type="button" value="0"/> 버튼 1번 누르면 문구 입력 가능</p>																
<p><b>7.삭제할 벨 문구 입력</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p>원하는 내용으로 입력 후 문자 점멸 중지까지 기다림</p>	<p><b>* 벨 내용 입력을 위한 버튼별 기능</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>버튼</th> <th>동작</th> <th>기능</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><input type="button" value="0"/></td> <td>짧게 누름</td> <td>문자 증가</td> </tr> <tr> <td>1초 길게 누름</td> <td>숫자→특문→영문 문자 타입 변경</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">&gt;</td> <td>짧게 누름</td> <td>자릿수 이동</td> </tr> <tr> <td>점멸 정지 후 누름</td> <td>이모티콘 선택</td> </tr> <tr> <td>&lt;</td> <td>짧게 누름</td> <td>메뉴 나가기</td> </tr> </tbody> </table>		버튼	동작	기능	<input type="button" value="0"/>	짧게 누름	문자 증가	1초 길게 누름	숫자→특문→영문 문자 타입 변경	>	짧게 누름	자릿수 이동	점멸 정지 후 누름	이모티콘 선택	<	짧게 누름	메뉴 나가기
버튼	동작	기능																
<input type="button" value="0"/>	짧게 누름	문자 증가																
	1초 길게 누름	숫자→특문→영문 문자 타입 변경																
>	짧게 누름	자릿수 이동																
	점멸 정지 후 누름	이모티콘 선택																
<	짧게 누름	메뉴 나가기																
<p><b>8.벨 삭제 완료</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p><input type="button" value="0"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p><b>9.메뉴 나옴</b></p>  <p>&lt; <input type="button" value="0"/> &gt;</p> <p>&lt; 버튼 누름</p> <p><b>* 벨 삭제 후 호출 번호는 자동으로 업데이트 됩니다.(ex. A1→A2)</b></p>																	

## 4-5. 3버튼벨 설정






3버튼벨을 각각 Call/Bill/Clr(삭제벨)/3벨 이미지로 사용할 수 있습니다.

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>															
<p>4.벨 관리 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1번 누름</p>	<p>5.3버튼벨 설정 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt;3번 누른 후 <input type="checkbox"/> 1번 누름</p>	<p>6.각 버튼 기능 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 기능 선택(call/bill/clr) &gt; 다른 버튼 셋팅</p>															
<p>*버튼 기능 설정</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1/3버튼</td> <td></td> <td>Call/맥주 중 선택</td> </tr> <tr> <td>2/3버튼</td> <td></td> <td>Bill /소주 중 선택</td> </tr> <tr> <td>3/3버튼</td> <td></td> <td>Call/Bill/Clr(삭제벨 기능)/호출 중 선택</td> </tr> <tr> <td>1-버튼 설정</td> <td></td> <td>개별 버튼 사용 모드 (버튼마다 다른 벨 내용 등록)</td> </tr> <tr> <td>3-버튼 설정</td> <td></td> <td>기본 기능 사용 (초기값 Call/Bill/Clr 사용)</td> </tr> </tbody> </table>		1/3버튼		Call/맥주 중 선택	2/3버튼		Bill /소주 중 선택	3/3버튼		Call/Bill/Clr(삭제벨 기능)/호출 중 선택	1-버튼 설정		개별 버튼 사용 모드 (버튼마다 다른 벨 내용 등록)	3-버튼 설정		기본 기능 사용 (초기값 Call/Bill/Clr 사용)	<p>7.이전 메뉴로 돌아가기</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&lt; 버튼 1번 누름</p>
1/3버튼		Call/맥주 중 선택															
2/3버튼		Bill /소주 중 선택															
3/3버튼		Call/Bill/Clr(삭제벨 기능)/호출 중 선택															
1-버튼 설정		개별 버튼 사용 모드 (버튼마다 다른 벨 내용 등록)															
3-버튼 설정		기본 기능 사용 (초기값 Call/Bill/Clr 사용)															
<p>8.벨 등록 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt;1번 누른 후 <input type="checkbox"/> 1번 누름</p>	<p>9.벨 문구 입력</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1번 누른 후 벨 내용 입력 (p6 7번 참고)</p>	<p>10.3버튼벨 등록</p>  <p>3버튼벨 눌러 등록합니다. (개별 버튼 사용시 버튼마다 벨 셋팅)</p>															

\* 3버튼벨의 버튼마다 다른 벨 내용으로 사용하시려면 7번에서 '1-버튼 설정' 모드로 설정 후 다른 호출벨 내용으로 모든 버튼을 등록하세요.

## 5. 소리/진동 설정











수신음 타입을 설정할 수 있습니다.

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; □ &gt;</p> <p>□ 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; □ &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; □ &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>
<p>4.메뉴 이동</p>  <p>&lt; □ &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>	<p>5.소리/진동 메뉴 선택</p>  <p>&lt; □ &gt;</p> <p>□ 버튼 1번 누름</p>	<p>6.수신음 타입 선택</p>  <p>&lt; □ &gt;</p> <p>&gt; 버튼: 수신음 타입 선택 □ 버튼: 선택한 수신음 타입 선택</p>
<p>7.메뉴 나옴</p>  <p>&lt; □ &gt;</p> <p>&lt; 버튼 누름</p>	<p>* 수신음 종류</p>  <p>소리    진동    소리+진동    무음</p> <p>각 수신음 종류마다 4개 타입 수신음이 있습니다.</p>	

## 6. 화면 표시 메뉴 설정







### 6-1. 시간 설정

페이지 내 시간을 설정할 수 있습니다.



<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="button" value="O"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>	
<p>4.메뉴 이동</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 2번 누름</p>	<p>5.화면 표시 메뉴 선택</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="button" value="O"/> 버튼 1번 누름</p>	<p>6.시간 설정 메뉴 선택</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="button" value="O"/> 버튼 1번 누름</p>	
<p>7.시간 설정</p>  <p>시간을 설정하세요 <input type="button" value="O"/></p> <p>00:00 <input type="button" value="on"/></p> <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="button" value="O"/> 버튼: 숫자 증가, 시간 사용 설정 (on,off) &gt; 버튼: 자릿수 이동</p> <p>on(시간 사용) off(시간 미사용) 중 선택</p>		<p>8.메뉴 나가기</p>  <p>시간을 설정하세요 <input type="button" value="O"/></p> <p>13:36 <input type="button" value="on"/></p> <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&lt; 버튼 누름</p>	
<p>on 선택시</p>  <p>13:36:47</p> <p>셋팅한 시간 표시</p>		<p>off 선택시</p>  <p>'Pager SB-700' ID:</p> <p>시간 표시 대신 페이지 이름(ID) 표시 (페이지 이름 변경은 7-2번 참고)</p>	

## 6-2. 표시 모드 설정

페이지 화면 모드를 설정할 수 있습니다. (4개 모드)

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>
<p>4.화면 표시 메뉴 선택</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt; 2번 누른 후 <input type="checkbox"/> 1번 누름</p>	<p>5.표시 모드 설정 메뉴 선택</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼으로 선택</p>	<p>6.메뉴 나가기</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>설정 완료 후 &lt; 버튼 누름</p>

### 표시 모드












430 화면 모드	440 화면 모드	350 화면 모드	A10 화면 모드
 A0   A1-1 CHIF	A1-1   A2-3 B2-1   CHIF	 A   A11   A12 B12   CH1	3COOK TABLE-A3
<p>4자릿수 3개 표시 (숫자 기준)</p>	<p>4자릿수 4개 표시 (숫자 기준)</p>	<p>3자릿수 5개 표시 (숫자 기준)</p>	<p>10자릿수 2개 표시 (숫자 기준)</p>

\* 이미지와 함께 표시된 경우 보여질 수 있는 가능한 범위만 표시됩니다.

\* A10모드에서 메시지 개별 선택시 모든 내용이 표시됩니다.

### 6-3. 중복 수신 방지 설정 / 알람시간 설정 / 호출 삭제음 설정












- 중복 수신 방지 설정: 중계기 사용시 발생할 수 있는 중복 수신을 방지할 수 있습니다.
- 알람시간 설정: 호출벨 신호 송신시 알람 시간을 설정합니다.
- 호출 삭제음 설정: 삭제벨 송신시 알람 시간을 설정합니다.

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>
<p>4.화면 표시 메뉴 이동</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼 2번 누름</p>	<p>5.화면 표시 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>[ ] 버튼 1번 누름</p>	<p>6.설정 메뉴 선택</p>  <p>&lt; [ ] &gt;</p> <p>&gt; 버튼으로 설정할 메뉴 이동</p>
<p>중복 방지 설정</p>	 <p>&lt; [ ] &gt;</p>	<p>* 중복 방지 시간 설정 범위 0~60초 * 초기값: 0초</p> <p><input type="checkbox"/> 터치: 1단위 숫자 증가 <input type="checkbox"/> 길게 터치: 10단위 숫자 증가</p>
<p>알람 시간 설정</p>	 <p>&lt; [ ] &gt;</p>	<p>* 알람 시간 설정 범위 0~60초 (1, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60초, 00(무한) 중 선택) * 초기값: 1초</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼: 숫자 설정</p>
<p>호출 삭제음 설정</p>	 <p>&lt; [ ] &gt;</p>	<p>*삭제벨 알람 종류</p> <p> 소리+진동     무음</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼: 알람 종류 설정</p>

## 7. 장치 관리 메뉴 설정

### 7-1. 자가테스트







소리/버튼/RF수신/화면 등 기본 기능을 테스트하여 이상유무를 확인할 수 있습니다.

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>
<p>4.장치 관리 메뉴 선택</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>&gt;3번 누른 후 <input type="checkbox"/>1번 누름</p>	<p>5.자가테스트 메뉴 선택</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1번 누름</p>	<p>6.테스트 시작</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1번 누름</p>
<p>7.페이지 버튼 확인</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>페이지 버튼 모두 누름</p>	<p>8.페이지 소리 확인</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>소리 확인 후 <input type="checkbox"/> 누름</p>	<p>9.RF 수신 확인</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>'무선 기능 정상' 문구 확인 후 <input type="checkbox"/> 누름</p>
<p>10.페이지 화면 확인</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p> <p>화면 전체에 흰색 도트가 전부 채워지는지 확인 후 <input type="checkbox"/> 누름</p>	<p>11.테스트 완료</p>  <p>&lt; <input type="button" value="O"/> &gt;</p>	

\* 모든 상세 기능을 다 확인할 수 없으니 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.






## 7-2. 제품정보 및 사용자 이름 설정

페이지에 사용자 이름을 확인 및 설정할 수 있습니다.

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; <input type="button" value="OK"/> &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; <input type="button" value="OK"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; <input type="button" value="OK"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>
<p>4.장치 관리 메뉴 선택</p>  <p>&gt;3번 누른 후 <input type="checkbox"/> 1번 누름</p>	<p>5.펌웨어 정보 메뉴 선택</p>  <p>&gt;1번 누른 후 <input type="checkbox"/> 1번 누름</p>	<p>6.펌웨어 정보 확인</p>  <p>제품 정보 버전: 0.01k    벨수:020 이름: SYSCALL 펌웨어 버전 사용자 이름    저장된 벨 갯수</p> <p><input type="checkbox"/> 터치시 사용자 이름 입력 가능 *조작 실수 방지 위해 한자리 입력 불가</p>


## 7-3. 무선 복사

각 페이지마다 호출벨 등록을 해서 사용해야할 경우, 하나의 제품에 등록된 벨 정보를 다수의 다른 제품들로 무선 복사를 할 수 있습니다.

<p>1.비밀번호 입력창 노출</p>  <p>&lt; <input type="button" value="OK"/> &gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 버튼 1초간 길게 누름</p>	<p>2.비밀번호 0000 입력</p>  <p>&lt; <input type="button" value="OK"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 3번 누름</p>	<p>3.설정 메뉴 진입</p>  <p>&lt; <input type="button" value="OK"/> &gt;</p> <p>&gt; 버튼 1번 누름</p>
<p>4.장치 관리 메뉴 이동</p>  <p>&gt;3번 누른 후 <input type="checkbox"/> 1번 누름</p>	<p>5.데이터 복사 메뉴 선택</p>  <p>&gt;2번 누른 후 <input type="checkbox"/> 1번 누름</p>	<p><u>반드시 복사 받을 제품 먼저 설정합니다.</u></p> <p>*p17로 이어서 설정하세요.</p>



## 7. 무선 복사 받을 제품 셋팅



데이터 복사 받을 제품 먼저  
'데이터 수신모드' 로 설정  
\*여러대 동시 진행 가능


버튼을 누르면 데이터 복사 받을 상태로 설정됨

## 8. 무선 복사 할 제품 셋팅




>버튼 1번 누름

## 9. 복사 진행



설정 완료 후  누름

## 10. 무선 복사 완료



복사 완료

## 7-4. 초기화


시간, 사용자 이름, 주파수를 제외한 모든 정보가 초기화됩니다.

## 1. 비밀번호 입력창 노출



버튼 1초간 길게 누름

## 2. 비밀번호 0000 입력



> 버튼 3번 누름

## 3. 설정 메뉴 진입



> 버튼 1번 누름

## 4. 장치 관리 메뉴 선택



>3번 누름 후  1번 누름

## 5. 초기화 메뉴 선택



>3번 누름 후  1번 누름

## 6. 초기화 진행



초기화를 진행하려면  터치  
취소하려면 < 터치

## 주의 사항

- ◆ **지정된 기기 이외에는 사용하지 마십시오.**
  - 전용 AC아답터 외에는 사용하지 마십시오. 지정된 기기 외의 사용은 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
  - NTTWORKS PAGER전용 아답터(5V A1)가 아닌 9V고속 충전기를 사용하면 충전 회로가 손상되어 A/S가 불가하니 반드시 전용 AC아답터를 사용바랍니다.
- ◆ **분해 및 개조를 절대 금지합니다.**  
절대 기기를 분해, 개조 또는 임의로 수리하지 마십시오. 파열, 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- ◆ **액체를 었지르거나 이물질을 넣지마십시오.**  
물에 빠트리거나 젖은 손, 땀이 난 손으로 만지지 마십시오.  
젖은 상태로 계속 사용하면 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- ◆ **손목 밴드 착용시 밴드를 너무 조여서 착용하지 마시고 항상 청결하게 유지시키십시오.**  
오랫동안 피부에 닿거나 압력이 가해지면 자극이 될 수 있으니 무리하지 않도록 하십시오.
- ◆ **강한 충격을 가하지 마십시오.**  
본 제품을 부딪치거나 떨어트리는 등 강한 충격을 가하지 마십시오. 액정이 파손되어 부상의 원인이 되거나, 내장된 부품이 파손되어 고장의 원인이 됩니다.

## 수리 신청 방법

제조사 홈페이지를 통해 제품 A/S접수를 해주시기 바랍니다.

홈페이지 접수 <http://syscall.co.kr> [A/S 접수 메뉴]

- ▶ A/S센터에 제품이 도착한 후 발송까지 5영업일 가량 소요됩니다.
- ▶ 보증 기간 내의 제품의 경우 반드시 보증서를 동봉해주시십시오.

단, 보증서 내용을 확인할 수 없을만큼 훼손되었거나 소비자 과실로 인한 파손/고장 등에 대해서는 보증기간일지라도 유상수리로 처리될 수 있습니다.

## 상품의 사용 및 취급에 관한 문의

전화 문의 **1566-8085**

평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~14:00

인터넷 문의

<http://www.syscall.co.kr>

## 품질 보증서

### 제품 보증서

엔티티웍스의 SB-700를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.  
 구입하신 제품은 구입일로부터 6개월간 품질을 보장하며, 보장 기준은 재정 경제부  
 고시 소비자 피해 보상 기준에 따릅니다. 품질 보증에 대한 규약은 다음과 같으니  
 사용전 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(주)엔티티웍스 

### 품질 보증 규약

1. 보증 대상 기기 : SB-700
2. 보증 기간 : 제품 구입 후 1년  
 사용자가 구매일을 증명하지 못할 경우 - 제조일로부터 1년
3. 피해 보상 근거 재정 경제부 고시 소비자 피해 보상 규정
4. 보증 내용
  - 1) 초도 불량
    - 구매 후 1개월, 제조일로부터 3개월 이내
  - 2) 무상 서비스
    - 보증 기간 내 정상적인 사용 환경에서 발생한 문제시
  - 3) 유상 서비스
    - 보증기간 내 정상적인 사용환경에서 발생한 문제시
    - 구입처에서 제품 교환이나 환불시 왕복 택배비 및 수수료 제외하여 배상
  - 4) 배송 서비스
    - 보증기간 내 A/S 제품에 한하여 로젠 택배 이용시만 착불, 다른 택배 이용시 선불
    - 보증기간 외에는 소비자 전액 부담
    - 본사 테스트 후 문제 없을 경우 택배비는 착불 배송
  - 5) 고객센터원센터 서비스
    - 유상 비용 및 유상 처리 관련 문의
    - 보상 판매 안내 : 수리 불가 제품 및 무상 보증기간 외 제품일 경우
5. 서비스 장소 : 구입처 또는 본사 고객센터원센터

상호 또는 성명	(주)엔티티웍스
기자재명칭	특정소출력 무선기기
모델명	SB-700
인증번호	R-REM-RYU-SB-700
제조년월	20    년    월
제조사/제조국가	(주)엔티티웍스/대한민국



|주|엔티티웍스



서울시 은평구 통일로 89길 5-10 엔티티웍스 B/D

고객지원센터: 1566-8085 | Fax: 02)352-8672 | [www.syscall.co.kr](http://www.syscall.co.kr)