

ST-700 Simple Manual

1. 기본 동작 방법



가운데 버튼을 누르고 떼다.

RF출력이 송출되면서 LED, BUZZ가 동작한다.

2. LED, BUZZ ON/OFF 방법

LED, BUZZER 설정 변경



7초 동안 누름



1. 7초 동안 비상벨 버튼을 누른채 유지한다.

2. 누르는 중간에 RF출력이 송출되면서 LED와 BUZZ가 동작되는데 떼지 않고 계속 누른다.

3. 7초가 지나면 알람 상태가 LED로 표시된다.

4. 누른 비상벨 버튼에서 손을 떼다.



상태 설정



설정 후 기다림
(저장)

5. 버튼을 한번씩 누를때마다 LED 상태가 변한다.

LED OFF, BUZZ OFF



LED ON, BUZZ ON



LED ON, BUZZ OFF



LED OFF, BUZZ ON




6. 원하는 상태를 선택하고 7초 이상 기다리면 저장된다.

3. RF 출력 파워 설정

RF 출력 파워 설정




14초 동안 누름

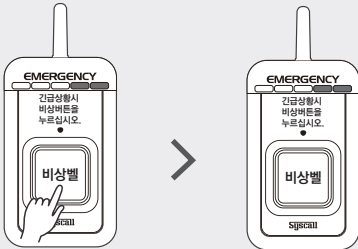

상태 설정

설정 후 기다림
(저장)

1. 14초 동안 비상벨 버튼을 누른채 유지한다.
2. 누르는 중간에 RF출력이 송출되면서 LED와 BUZZ가 동작되는데 떼지 않고 계속 누른다.
3. 7초가 지나면 알람 상태가 LED로 표시되고 계속해서 7초 이상 더 누르면 출력 파워가 표시된다.
4. 누른 비상벨 버튼에서 손을 떼다.
5. 버튼을 한번씩 누를때마다 LED 상태가 변한다.



6. 원하는 상태를 선택하고 7초 이상 기다리면 저장된다.

상호 또는 성명	(주)엔티티웍스
기자재명칭	특정소출력 무선기기 (데이터전송용 무선기)
모델명	ST-700
인증번호	MSIP-CRM-RYU-ST-700
제조년월	20 년 월
제조사/제조국가	(주)엔티티웍스/대한민국

