


GP-100R & GP-101R & GP-300R & GP-1000T

Guest Pager Manual

씨스콜 게스트 페이저 동작 사용설명서

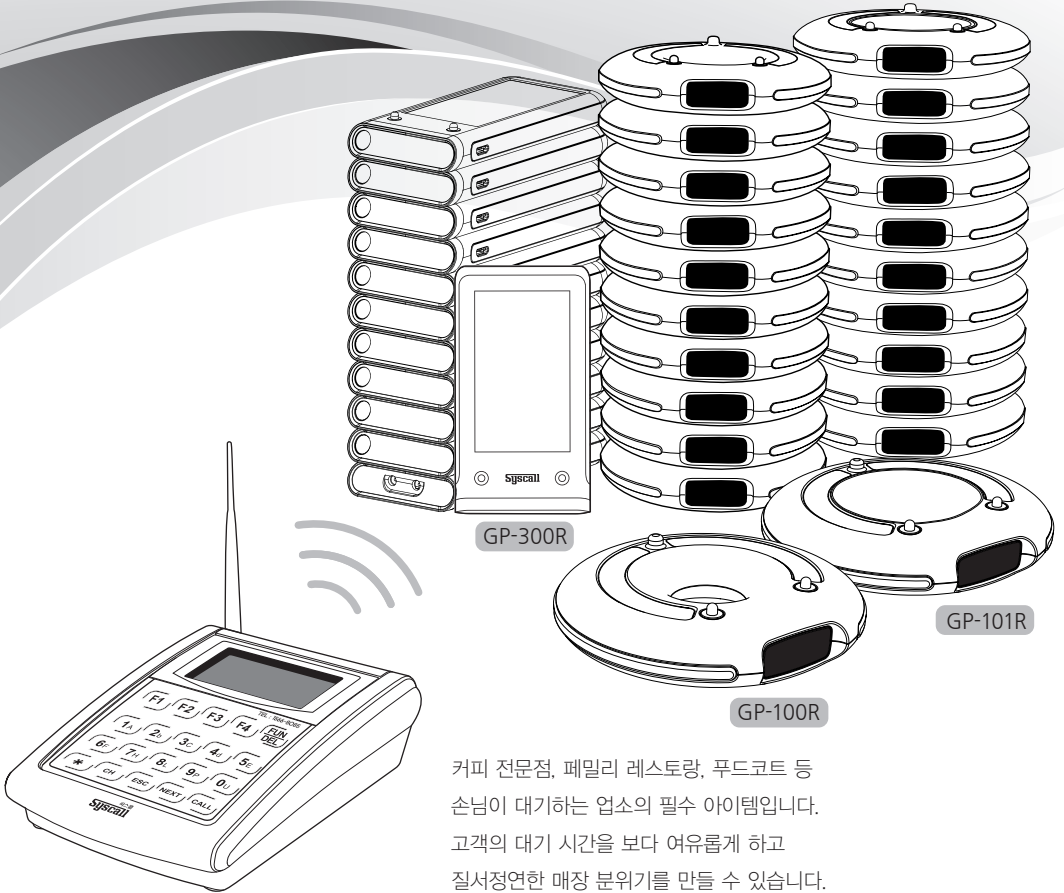

커피 전문점, 패밀리 레스토랑, 푸드코트 등
손님이 대기하는 업소의 필수 아이템입니다.
고객의 대기 시간을 보다 여유롭게 하고
질서정연한 매장 분위기를 만들 수 있습니다.


제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.
사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.

목 차


1. 제품 구성 및 제품 사양	2
2. 설치하기	2
3. 송신기 버튼 설명	3
4. 송신기 기능 설명 및 초기 설정하기	3
4-1. 일반 기능 설명	3
4-1-1. 일반 기능 진입 방법 그림	3
4-1-2. 진동 설정하기 그림	3
4-1-3. 부저 설정하기 그림	4
4-2. 확장 기능 설명	4
4-2-1. 확장 기능 진입 방법 그림	4
4-2-2. 그룹번호/업체번호 설정하기 그림	4
5. 수신기 표시 설명 및 설정하기	5
5-1. 표시 설명	5
5-2. 임의 번호 설정하기	5
5-2-1. 일반 기능 진입 그림	5
5-2-2. 임의 번호 입력 그림	5
★ 5-3. 고정 번호 설정하기	6
★ 5-3-1. 고정 번호 입력 그림	6
6. 진동벨 사용하기	7
6-1. 호출하기	7
6-1-1. 임의 번호 호출 방법 그림	7
★ 6-1-2. 고정 번호 호출 방법 그림	7
6-2. 호출 해제하기	8
7. 초기화하기	8
8. A/S 안내 및 품질보증서	9

1. 제품 구성 및 제품 사양

< 송신기 GP-1000T SET >

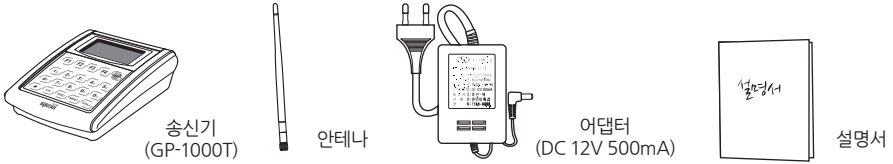

< 수신기 GP-100R SET >

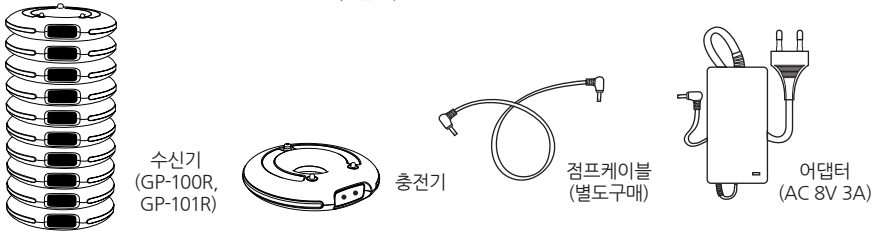

진동벨(GP-100R, GP-101R)

전파방식/주파수	FM / 447MHz
전원	AC 8V 3A
충전지	리튬 폴리머 배터리
사이즈	∅95 × H17mm
무게	86g
색상	Red, Green

전송기(GP-1000T)

전파방식/주파수	FM / 447MHz
안테나 / 수신거리	Whip / 300m
전원	DC 12V / 500mA
사이즈	W130 × L170 × H32mm
무게	410g
디스플레이 장치	Graphic lcd

2. 설치하기

GP-100R,
GP-101R
SET


GP-1000T
SET

- 1) 수신기를 충전기의 볼록하게 튀어나온 부분에 잘 맞추어 올려놓습니다.
- 2) 어댑터를 충전기 앞쪽 구멍에 꽂아 줍니다. (두 군데 모두 사용할 수 있음)
- 3) 모든 수신기에 전원이 들어오는지 확인합니다.
- 4) 송신기에 안테나를 연결합니다.
- 5) 송신기와 어댑터를 연결합니다.
- 6) 전원이 들어오는지 확인합니다.
- 7) 그룹/입체번호를 설정한 후 GP-100R 충전이 완료되면 사용합니다.

충전기의 볼록하게 튀어나온 부분에 수신기를 잘 맞추어 올려놓고 전원을 연결하면 충전이 시작됩니다.

- * 충전 시간 : 약 2시간 30분
- * 대기 시간 : 약 9시간
- * 어댑터 용량 : 8V 3A - 최대 25대의 수신기 동시 충전

3. 송신기 버튼 설명

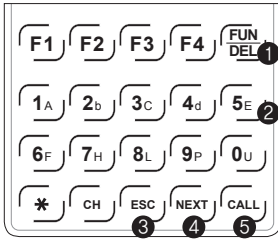

- ① 기능모드 진입/해제
- ② 길게 누르면 숫자/영문 전환
- ③ 취소/나가기
- ④ 다음
- ⑤ 확인/호출

4. 송신기 기능 설명 및 초기 설정하기


4-1 일반 기능 설명

메뉴	초기값	범위	수신기 표시	기능설명
RC (Range Check)	0 (꺼짐)	0-꺼짐, 1-켜짐	rcon, rcof	수신기가 송신기의 통신거리 내에 있는지 체크하는 기능
Bt (Back Light Time)	10초	0 ~ 99초 (0:지속)	-	송신기 백라이트 점등시간
Fn (Fix Number)	0	0 ~ 9999 (0:임의 번호사용)	0~9999	수신기의 고정 번호 설정
Ct (Call Time)	30초	0 ~ 99초 (0:지속)	ct00~ct99	수신기의 호출 동작 시간
Mt (Motor On/Off)	1 (켜짐)	0-꺼짐, 1-켜짐	Hton, Htof	진동 on/off
Bu (Buzzer On/Off)	1 (켜짐)	0-꺼짐, 1-켜짐	buon, buof	부저 on/off
LE (LED On/Off)	1 (켜짐)	0-꺼짐, 1-켜짐	LEon, LEof	LED on/off


4-1-1. 일반 기능 진입 방법



4-1-2. 진동 설정하기

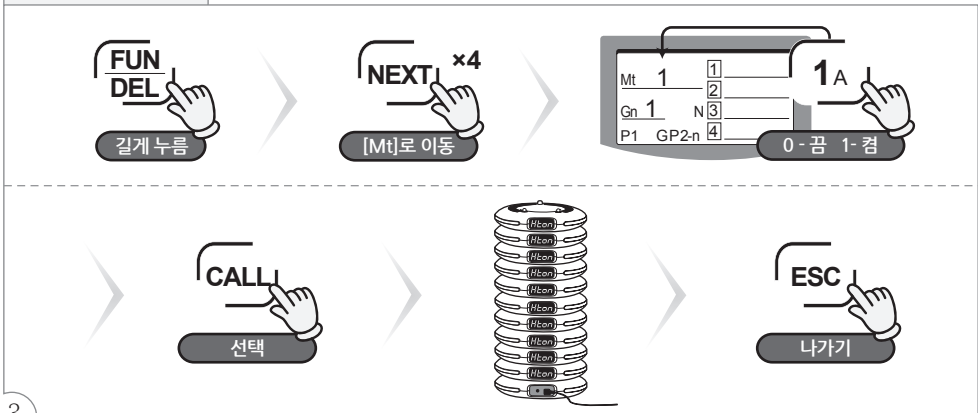

4-1-3. 부저 설정하기

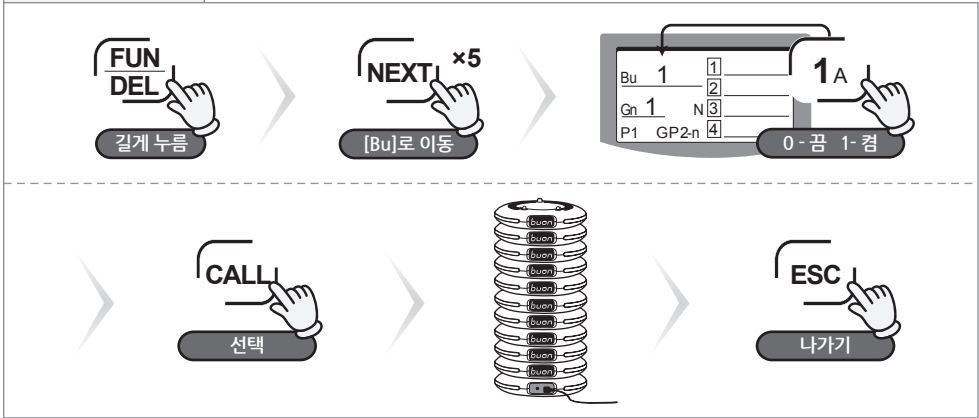

4-2 확장 기능 설명 (* 비밀번호 입력 시 활성화 되는 메뉴)

메뉴	초기값	범위	수신기 표시	기능설명	
Gn (Group number)	1	1 ~ 99	gn01 ~ gn99	그룹번호	인근 주변의 사용자 제품과 혼선을
Pn (Channel number)	1	1 ~ 99	Pn01 ~ Pn99	업체번호	차단하기 위한 식별번호

4-2-1. 확장 기능 진입 방법



4-2-2. 그룹번호 / 업체번호 설정하기

※ 그룹/업체번호는 초기 1회만 일괄 설정 가능 이후 변경이 필요할 경우 초기화가 필요함

예제) Gn(그룹번호) : 44, Pn(업체번호) : 33



5. 수신기 표시 설명 및 설정하기

5-1 표시 설명

수신기 표시	설명
CALL	호출된 수신기에 표시, 진동/부저가 활성화되어 있을 경우 'CALL' 표시와 함께 울림
Lo (Low battery)	배터리 부족 시 'Lo'라는 문자가 표시되며, 충전 후에 사라짐
rFEr	RF 불량 시 'rFEr'라는 문자가 표시되며, 수신이 되지 않음. A/S 필요
P	배터리 잔량 표시 (단위 : %)
U_	진동벨 버전 표시 (예) U_32
「 」+ 번호	RF off 시 「 」+ 번호' 교대로 깜박임. 충전기에 장착하면 사라짐
outr	수신 가능한 범위를 벗어난 경우 부저와 함께 표시됨. 송신기 근처로 가면 사라지고 정상적으로 작동됨

5-2 임의 번호 설정하기

임의 번호 호출이란 수신기에 사용자가 원하는 번호를 입력하여 사용하는 방법을 말합니다.

장점 : 상황에 따라 입력하여 사용할 수 있습니다. (최대 4자리)

주의 ! 반드시 송신기와 수신기의 그룹번호/업체번호가 동일한지 확인하세요.

모든 수신기를 충전기 위에 장착 후 설정하세요.

5-2-1. 일반 기능 진입



5-2-2. 임의 번호 입력 ▶ [7P] 6-1-1. 임의 번호 호출 방법

주의) 초기 화면에 숫자 '0' 혹은 다른 숫자가 표시되어 있더라도 숫자 입력부터 순서대로 진행하세요.



★ 5-3 고정 번호 설정하기

고정 번호 호출이란 수신기에 번호를 미리 설정 한 후 송신기에서 미리 설정한 수신기 번호를 전송하여 호출하는 방법을 말합니다.

장점 : 수신기에 미리 정해진 번호를 송신기에 입력 후 CALL 버튼만 누르면 호출이 되므로 간단하고 편리하게 사용할 수 있습니다.

주의 ! 반드시 송신기와 수신기의 그룹번호/업체번호가 동일인지 확인하세요.



모든 수신기를 충전기 위에 장착 후 설정하세요.

일반 기능 진입




★ 5-3-1. 고정 번호 입력 ▶ [7P] 6-1-2. 고정 번호 호출 방법

예제) 10개의 수신기에 1~10번까지 고정번호를 설정

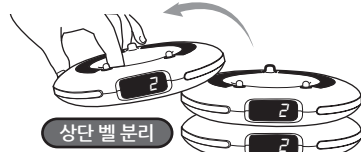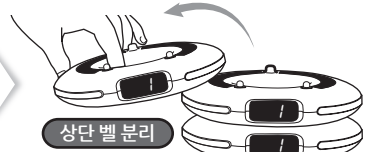

마지막 수신기까지 반복 진행

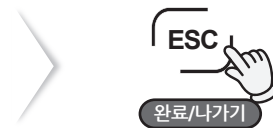

6. 진동벨 사용하기


6-1 호출하기

주의! 충전기 위에서만 번호 입력이 가능합니다.
최대 4자리 입력이 가능합니다.

6-1-1. 임의 번호 호출 방법



★ 6-1-2. 고정 번호 호출 방법

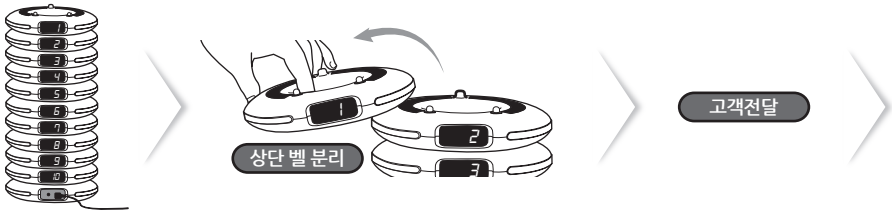

6-2 호출 해제하기

방법 1

게스트페이지져 회수 > 충전기 장착 > 호출 해제

방법 2

페이지 번호 입력 > 해제

7. 초기화하기

그룹/업체번호 설정은 초기 1회만 가능하므로 다시 설정이 필요할 경우 초기화가 필요합니다. 초기화는 그룹/업체번호가 동일해야 진행됩니다.

5E, 6F > 코드 입력 > 초기화 진행 > 초기화 완료 > 나가기

버전/배터리 잔량 표시 > 초기화 완료 > 나가기

8. A/S안내 및 품질 보증서

8-1 수리 신청 방법

홈페이지를 통한 제품 A/S 접수 또는 영업점에 문의해 주시기 바랍니다.

수리를 의뢰할 경우, 다음 사항에 주의해 주세요.

- ▶ A/S 센터에 제품이 도착한 후 발송까지 5일(영업일 기준)가량 소요됩니다.
- ▶ 보증기간 내의 제품의 경우에는 반드시 보증서를 동봉해 주십시오.

단, 보증서 내용을 확인할 수 없을 만큼 훼손 되었거나 소비자 과실로 인한 파손/고장 등에 대해서는 보증기간 일지라도 유상수리로 처리될 수 있습니다.

8-2 상품의 사용 및 취급에 관한 문의

전화 문의

전화 상담 시간 평 일 9:00 ~ 7:00
 토요일 9:00 ~ 3:00

1566-8085

인터넷 문의


<http://www.nttworks.com>
<http://www.syscall.co.kr>



모바일 홈페이지는 QR코드를 스캔하시면 보실 수 있습니다.

품질 보증서

엔티티웍스의 진동벨을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
구입하신 제품은 구입일로 부터 1년간 품질을 보장하며,
보상 기준은 재정경제부 고시 소비자 피해 보상 기준에 따릅니다.
품질 보증에 대한 규약은 다음과 같으니 사용전 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(주)엔티티웍스 

품질 보증 규약

1. 보증 대상 기기 : GP-100R, GP-101R, GP-300R, GP-1000T
2. 보증 기간 : 제품 구입 후 1년
사용자가 구매일을 증명하지 못할 경우 - 제조 년 월로 부터 1년 6개월
3. 피해 보상 근거 재정경제부 고시 소비자 피해 보상 규정
4. 보증내용
 - 1) 초도불량
 - 구매 후 1개월, 제조일로부터 3개월 이내
 - 2) 무상 서비스
 - 보증기간 내 정상적인 사용환경에서 발생한 문제시
 - 구입처에서 제품 교환이나 환불 시 왕복 택배비 및 수수료 제외하여 배상
 - 3) 유상 서비스
 - 무상보증기간이 경과 후 발생한 제품의 하자
 - 4) 배송 서비스
 - 보증기간 내 AS제품에 한해 로젠택배 이용시만 착불, 다른 택배 이용시 선불
 - 보증기간 외에는 소비자 전액부담
 - 본사 테스트 후 문제 없을 경우 택배비는 착불 발송
 - 5) 고객지원센터 서비스
 - 유상 비용 및 유상 처리 관련 문의
 - 보상판매 안내 : 수리불가 제품 및 무상 보증기간 외 제품일 경우
5. 서비스 장소 : 구입처 또는 본사 고객지원센터

편리 한 무선 생활 문화 창조 기업

|주|엔|티|웍|스



- 본사 : 서울시 은평구 갈현동 413-9 별과빛B/D
- 고객센터 : 1566-8085 FAX : 02)352-8672
- 제조원 : (주)엔티웍스
- 제품 및 서비스에 대한 자세한 사항은 <http://www.nttworks.com>을 방문하세요.